



PINLOCK[®]
70

ISTRUZIONI DI
MANUTENZIONE

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

PINLOCK® 70 PUSH PIN

La vostra lente Pinlock® è costruita con un materiale plastico in grado di assorbire l'umidità. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® crea una sacca d'aria isolante fra la lente Pinlock® e la visiera del casco. I perni dove va ad incastrarsi la lente Pinlock®, sono eccentrici, e questo significa che l'asse del perno non è precisamente al centro. Questo vi consente di aumentare o diminuire la tensione sulla lente Pinlock® ruotando i perni, consentendo così alla guarnizione al silicone di calzare perfettamente. Attenzione! La lente Pinlock® è meno resistente ai graffi rispetto alla visiera del casco!

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
2. Flettere la visiera e inserire la lente Pinlock® fra i due perni presenti nella visiera del casco. (fig. B) Consentire alla visiera di riacquistare la sua forma curva. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® deve essere totalmente a contatto con la visiera per evitare che si formi della condensa fra la visiera e la lente Pinlock®. (fig. C)
- Se la guarnizione al silicone non fa bene contatto con la visiera, continuare al paragrafo "Regolare la tensione della lente".
3. Rimuovere la pellicola di protezione dalla lente Pinlock®.
4. Rimettere la visiera sul casco.

RIMOZIONE

5. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
6. Flettere delicatamente la visiera fino a quando non ci sarà più tensione sulla lente Pinlock®. Rimuovere delicatamente la lente Pinlock® dalla sua posizione. (fig. E)

PULIZIA

7. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo "RIMOZIONE". Pulire la lente Pinlock® e la visiera del casco utilizzando solo sapone liquido delicato, acqua tiepida e un panno morbido leggermente umido. Fare asciugare la lente Pinlock® e la visiera in modo naturale prima di rimontarle.

NON USARE PRODOTTI DI PULIZIA ABRASIVI O LIQUIDI CONTENENTI AMMONIACA O ALCOL.

REGOLARE LA TENSIONE DELLALENTE

8. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo "RIMOZIONE".
9. Regolare i perni spingendoli verso l'esterno e ruotandoli con le dita prima di riportarli indietro. (fig. D)
10. Ripetere il passaggio 2 (INSTALLAZIONE).


GARANZIA LIMITATA

Pinlock® garantisce al proprietario originale che la lente sarà priva di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per la durata di un (1) anno dalla data di acquisto originale. Pinlock®, a sua sola discrezione, riparerà o sostituirà un'eventuale lente difettosa o ne rimborserà il prezzo di acquisto. La garanzia Pinlock® non è applicabile a eventuali danni causati da abuso, uso improprio, negligenza, alterazione, danni causati da usura, installazione o pulizia incorrette, o incidente (comprendendo, senza limitazione, gare, esecuzione di salti pericolosi o attività simili). La garanzia Pinlock® non è applicabile alla visiera del casco Pinlock® preparato o alla posizione dei fori nella visiera del casco Pinlock® preparato. Questa garanzia e questi rimedi sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia o rimedio, siano essi verbali o scritti, espliciti o impliciti. Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente Pinlock® è autorizzato a modificare, estendere o ampliare questa garanzia e questi rimedi. Per poter appellarsi alla garanzia, il proprietario originale deve consegnare la lente a un distributore autorizzato Pinlock®, insieme alla ricevuta di acquisto o a qualsiasi altra prova di acquisto dove è indicata la data.

PINLOCK® NEGA TUTTE LE GARANZIE TACITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. SE PINLOCK® NON È IN GRADO DI NEGARE O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE TACITE NEL RISPETTO DELLA LEGGE APPLICABILE, ALLORA LO FARÀ NELLA MISURA POSSIBILE. QUALSIASI RECLAMO CHE FACCIACORSO A TALI GARANZIE TACITE NON AVRÀ PIÙ VALORE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA SOPRAINDICATO. PINLOCK® NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI CHE DOVESSERO RISULTARE DA UNA VIOLAZIONE DEI TERMINI DI GARANZIA O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.

Pinlock® è soggetto alle condizioni di brevetto internazionale ed è un marchio commerciale registrato. Sono stati richiesti diversi brevetti.

PUSH PIN

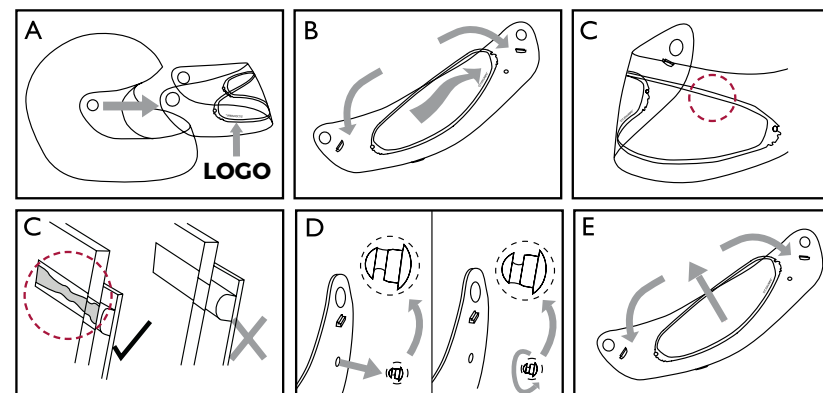

PINLOCK® 70 TEAR OFF PIN

La vostra lente Pinlock® è costruita con un materiale plastico in grado di assorbire l'umidità. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® crea una sacca d'aria isolante fra la lente Pinlock® e la visiera del casco. I perni dove va ad incastrarsi la lente Pinlock®, sono eccentrici, e questo significa che l'asse del perno non è precisamente al centro. Questo vi consente di aumentare o diminuire la tensione sulla lente Pinlock® ruotando i perni, consentendo così alla guarnizione al silicone di calzare perfettamente. Attenzione! La lente Pinlock® è meno resistente ai graffi rispetto alla visiera del casco!

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
2. Flettere la visiera e inserire la lente Pinlock® fra i due perni presenti nella visiera del casco. (fig. B) Consentire alla visiera di riacquistare la sua forma curva. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® deve essere totalmente a contatto con la visiera per evitare che si formi della condensa fra la visiera e la lente Pinlock®. (fig. C) Se la guarnizione al silicone non fa bene contatto con la visiera, continuare al paragrafo "Regolare la tensione della lente".
3. Rimuovere la pellicola di protezione dalla lente Pinlock®.
4. Rimettere la visiera sul casco.

RIMOZIONE

5. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
6. Flettere delicatamente la visiera fino a quando non ci sarà più tensione sulla lente Pinlock®. Rimuovere delicatamente la lente Pinlock® dalla sua posizione. (fig. E)

PULIZIA

7. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo "RIMOZIONE". Pulire la lente Pinlock® e la visiera del casco utilizzando solo sapone liquido delicato, acqua tiepida e un panno morbido leggermente umido. Fare asciugare la lente Pinlock® e la visiera in modo naturale prima di rimontarle.

NON USARE PRODOTTI DI PULIZIA ABRASIVI O LIQUIDI CONTENENTI AMMONIACA O ALCOOLO.**REGOLARE LA TENSIONE DELLALENTE**

8. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
9. Il perno posto sulla parte interna della visiera è eccentrico. La posizione della parte eccentrica è indicata da una tacchetta. Ruotando il perno in modo che la tacchetta sia rivolta verso l'interno aumenta la tensione sulla lente. (fig. D)
10. Regolare la posizione del perno all'interno della visiera ruotando la vite sulla parte esterna della visiera con un piccolo cacciavite a stella.
11. Controllare che la guarnizione in silicone sulla lente Pinlock® aderisca perfettamente alla visiera. (fig. C) In caso contrario, regolare ulteriormente i perni come indicato nel paragrafo 10.
12. Rimontare la visiera sul casco.

UTILIZZO DEI PULSANTI DI SGANCIO

13. I perni sono dotati di un pulsante di sgancio posto sulla parte esterna della visiera, che può essere utilizzato per applicare una pellicola staccabile.
14. Applicare la pellicola staccabile come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco.
15. La tensione sulla pellicola staccabile può essere regolata ruotando manualmente i pulsanti di sgancio. (fig. D2)

GARANZIA LIMITATA

Pinlock® garantisce al proprietario originale che la lente sarà priva di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per la durata di un (1) anno dalla data di acquisto originale. Pinlock®, a sua sola discrezione, riparerà o sostituirà un'eventuale lente difettosa o ne rimborserà il prezzo di acquisto. La garanzia Pinlock® non è applicabile a eventuali danni causati da abuso, uso improprio, negligenza, alterazione, danni causati da usura, installazione o pulizia incorrette, o incidente (comprendendo, senza limitazione, gare, esecuzione di salti pericolosi o attività simili). La garanzia Pinlock® non è applicabile alla visiera del casco Pinlock® preparato o alla posizione dei fori nella visiera del casco Pinlock® preparato. Questa garanzia e questi rimedi sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia o rimedio, siano essi verbali o scritti, espliciti o impliciti. Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente Pinlock® è autorizzato a modificare, estendere o ampliare questa garanzia e questi rimedi. Per poter appellarsi alla garanzia, il proprietario originale deve consegnare la lente a un distributore autorizzato Pinlock® insieme alla ricevuta di acquisto o a qualsiasi altra prova di acquisto dove è indicata la data. **PINLOCK® NEGA TUTTE LE GARANZIE TACITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. SE PINLOCK® NON È IN GRADO DI NEGARE O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE TACITE NEL RISPETTO DELLA LEGGE APPLICABILE, ALLORA LO FARÀ NELLA MISURA POSSIBILE. QUALSIASI RECLAMO CHE FACCIA RICORSO A TALI GARANZIE TACITE NON AVRÀ PIÙ VALORE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA SOPRAINDICATO. PINLOCK® NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI CHE DOVESSERO RISULTARE DA UNA VIOLAZIONE DEI TERMINI DI GARANZIA O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.** Pinlock® è soggetto alle condizioni di brevetto internazionale ed è un marchio commerciale registrato. Sono stati richiesti diversi brevetti.

TEAR OFF PIN